

► Moskitonetz für Schiebetür

Bestell-Nr. 288 040 248 011 Moskitonetz ohne Befestigungssatz
 Bestell-Nr. 288 040 248 012 nur Befestigungssatz
 Bestell-Nr. 288 040 248 041 Moskitonetz mit Befestigungssatz

Westfalen Mobil GmbH
 Franz-Knöbel-Straße 34
 33378 Rheda-Wiedenbrück

www.westfalia-mobil.de
 infoservice@westfalia-mobil.de



allgemein

Zum Anbringen der Druckknöpfe müssen sich beide Personen im Fahrzeug befinden. Der Hintersitz muss passend verschoben oder gegebenenfalls ausgebaut werden. Das Moskitonetz muss mit der Außenkante ins Wageninnere zeigen.

Hinweis:

Diese Montageanleitung ist gültig für „Marco Polo“ ab Modell 2014.

Hinweis:

Zum Montieren des Moskitonetzes werden benötigt:

- Stift
 - Akkuschauber
 - 3,3-mm-Stahlbohrer
 - Blindnietzange
 - zweite Person zum Anhalten
- Erforderlicher Zeitaufwand:
 ca. 1,0 h

Hinweis:

Bei der Anbringung von jedem einzelnen Druckknopf muss jeweils überprüft werden, dass keine Löcher, Falten oder Durchhänge entstehen. Der Gesamteindruck des Netzes muss im Auge behalten werden. Die Unterkante des Moskitonetzes muss sich genau über der Beladekante der Seitentüröffnung befinden. Lassen Sie beim Übertragen der Druckknopfstellen das Netz möglichst von einer zweiten Person anhalten.

Nach jedem Anbringen eines Druckknopfes wird das Netz daran angehängt, damit der Gesamteindruck überprüft werden kann.


Die nebenstehend angegebenen Abstände beziehen sich auf den Abstand zwischen Druckknopf-Mittelpunkt und Innenkante der Türdichtung.

Nach dem Anbringen der Druckknöpfe muss überprüft werden

- die einwandfreie Befestigung des Moskitonetzes
- dass sich der Reißverschluss leicht öffnen und schließen lässt.

Achtung:

Beim Bohren das Moskitonetz ausreichend auf Abstand halten (möglichst von der zweiten Person). – Sonst Beschädigungsgefahr durch den drehenden Bohrer.

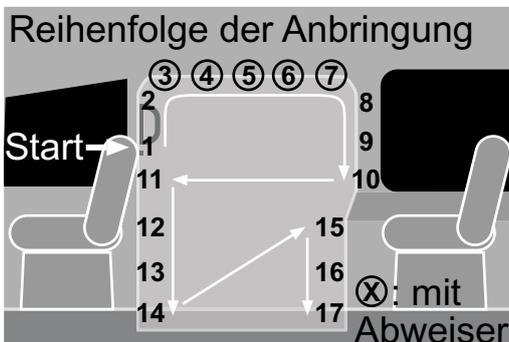

ersten Druckknopf anbringen

- Zeichnen Sie die Position des ersten Druckknopfes (1) (siehe Reihenfolge) genau mittig zwischen Griff und Türsensor an. Zur Bestimmung der Position in Querrichtung des Fahrzeuges halten Sie die Innenkante des Netz-Saumes genau an die Innenkante der Türdichtung und übertragen Sie die Position des Druckknopfes (Mitte) auf die Verkleidung (Abstand Druckknopfmitte -Dichtung ca. 3,5 bis 4 cm).
- Anbringung: Bohren Sie an der markierten Stelle das Loch für die Niete (3,3-mm-Metalldrillbohrer). Stecken Sie eine Blindniete in die Blindnietzange und schieben Sie das Gegenstück für einen Druckknopf auf. Stecken Sie die Blindniete bis zum Anschlag in das Bohrloch und vernieten Sie sie. Hängen Sie das Moskitonetz am Druckknopf an.

weitere Druckknöpfe anbringen

Alle weiteren Druckknöpfe werden entlang der Türöffnung durch Übertragen des Mittelpunktes angezeichnet.

- Halten Sie das Netz wie vorgesehen an und bringen Sie den zweiten Druckknopf (2) oberhalb des Griffes an. Die Innenkante des Saumes muss ebenfalls mit der Innenkante der Türdichtung übereinstimmen (Abstand ebenfalls ca. 3,5 bis 4 cm). Bringen Sie den Druckknopf wie oben beschrieben an.
- Ziehen Sie die Oberkante des Netzes gerade nach hinten (Unterkante Netz beachten). Bringen Sie die Druckknöpfe (3) bis (7) an (Abstände jeweils ca. 4/4,5/5/5,5/6 cm) an. Versehen Sie diese Druckknöpfe mit einem Abweiser. Diese müssen vollflächig auf der schrägen Fläche entlang der Kante auf der Innenseite der Verkleidung aufliegen.

Bei den folgenden Druckknöpfen muss die Innenkante des Saumes wieder an der Dichtungsinnenkante anliegen (Abstand 3,5 bis 4 cm).

- Ziehen Sie das Netz faltenfrei nach hinten und bringen Sie die Druckknöpfe (8) bis (10) an.
- Ziehen Sie das Netz faltenfrei nach vorne und bringen Sie die Druckknöpfe (11) bis (14) an.
- Ziehen Sie das Netz faltenfrei nach hinten und bringen Sie die Druckknöpfe (15) bis (17) an.

